



RICE COOKER

MODEL: RCE-1807

MANUAL






NỒI CƠM ĐIỆN

MODEL: RCE-1807

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



I. CẤU TẠO SẢN PHẨM

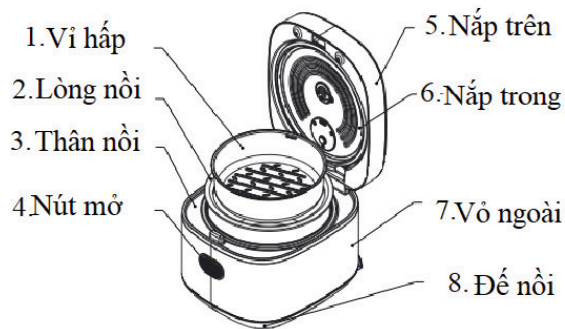

| | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Vỉ hấp | 2. Lòng nồi |
| 3. Thân nồi | 4. Nút mở nồi cơm |
| 5. Nắp trên | 6. Nắp trong |
| 7. Vỏ ngoài | 8. Đế nồi |
| 9. Muôi xới cơm | 10. Cốc đong |
| 11. Dây nguồn | |

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|-----------|-------------|
| Model | RCE-1807 |
| Điện áp | 220VAC/50Hz |
| Công suất | 860W |
| Thể tích | 1,5L |

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- Bảo đảm điện thế ghi trên sản phẩm phù hợp với nguồn điện tại nhà. Sau đó cắm phích điện vào ổ điện.
- Không ngâm nồi cơm vào nước.
- Sử dụng ổ cắm điện trên tường dẫn từ đường dây điện chính. Không nên sử dụng ổ cắm điện chung với thiết bị khác cùng lúc để tránh gây cháy nổ.
- Để nồi cơm trên bề mặt bằng phẳng, khô ráo. Không để gần thiết bị phát nhiệt khác. Không đặt lòng nồi trực tiếp lên trên lửa.
- Chỉ dùng khăn xô mềm của nồi, lau rửa nồi bằng miếng xốp mềm để tránh làm trầy lớp chống dính.
- Không nấu thức ăn có chứa axit, kiềm hoặc các chất tương tự gây bào mòn lòng nồi.
- Luôn giữ mâm nhiệt và phần đáy bên ngoài lòng nồi được sạch và khô ráo.

- Không đổ gạo và nước trực tiếp vào khung bảo vệ mà không có lòng nổi. Nếu có bất kỳ vật nào giữa khung đốt nóng và lòng nổi thì có thể dẫn đến sự cố.
- Giữ xa tầm tay trẻ em. Trong khi nấu, nếu vô tình chạm vào nút điều chỉnh có thể làm nổi ngưng hoạt động.
- Không để tay lên nổi khi đang nấu cơm và tránh đưa mặt trực tiếp vào bộ phận thoát hơi.
- Không dùng vải đậy lên nắp nổi, có thể làm nó bị biến dạng hoặc đổi màu.
- Rút phích cắm trước khi lấy lòng nổi ra.
- Không tự sửa chữa, lắp ráp nổi cơm.
- Không nên để dây điện bị đan hoặc xoắn lại.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.
- Không giựt dây điện ra bằng tay ướt.
- Nắm phích cắm điện để rút dây điện nguồn, không nắm phần dây điện nhằm tránh xảy ra sự cố.
- Luôn rút phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng.
- Đặt lòng nổi chính xác vào thân nổi nếu không mâm nhiệt có thể sẽ bị hư.
- Không dùng lòng nổi để nấu trên các loại bếp khác hoặc thay thế bằng một loại nổi khác.
- Không mở nắp khi nước đang sôi.
- Không được nhúng dây điện, phích cắm và nổi vào trong nước hoặc chất lỏng khác nhằm tránh hư hỏng các linh kiện bên trong dẫn đến nguy hiểm.
- Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

A. Mặt điều khiển



B. Hướng dẫn lựa chọn chức năng

1. Chọn chương trình nấu

| | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1. Rice type (Loại gạo) | | | |
| Short grain | Long grain | White rice | Brown rice |
| Hạt ngắn | Hạt dài | Gạo trắng | Gạo nâu |
| 2. Manual 1 (Chế độ sử dụng 1) | | | |
| Quicker rice | Cheary rice | Grain rice | Claypol rice |
| Nấu nhanh | Nấu cơm dai | Nấu cơm hạt | Nấu cơm niêu |
| 3. Manual 2 (Chế độ sử dụng 2) | | | |
| Congee | Gruel | Grain porridge | Body food |
| Cháo | Cháo bột | Cháo ngũ cốc | Thực phẩm chức năng |
| 4. Manual 3(Chế độ sử dụng 3) | | | |
| Re-heat | Steam | Soup | cake |
| Hâm nóng | Hấp | Nấu súp | Làm bánh |

Để chọn chương trình nấu bạn muốn thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Nhấn phím **Rice type** để chọn loại gạo để nấu

Bước 2: Lựa chọn chế độ sử dụng phù hợp cho thực phẩm cần chế biến bằng cách lựa chọn một trong 3 manual trên bảng điều khiển

Bước 3: Chọn chế độ nấu bằng cách nhấn phím manual vừa chọn tại bước 2 đến chế độ nấu phù hợp.

Bước 4: Nhấn phím **Start** để bắt đầu chương trình nấu, lúc này đèn hiển thị sẽ quay tròn trên màn hình, thể hiện nồi cơm đã bắt đầu nấu thực phẩm.

Bước 5. Khi đèn Keep warm/cancel sáng lên có nghĩa là quá trình nấu kết thúc, bạn chờ khoảng 10-15 phút cho nồi ủ xong là kết thúc quá trình nấu.

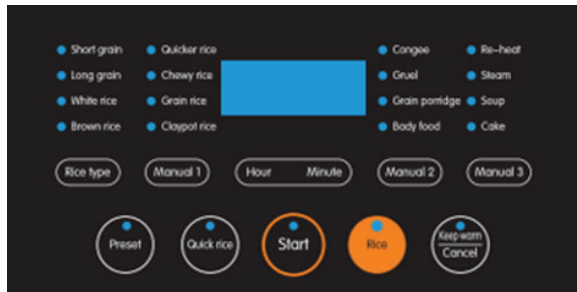


2. Nấu nhanh

Nồi có hỗ trợ 3 chức năng nấu nhanh như hình bên dưới:

Nhấn và chọn ba chức năng như hình trên, chỉ cần nhấn 1 lần duy nhất để thực hiện chương trình nấu của bạn. Sau khi nhấn nồi sẽ chuyển luôn sang trạng thái nấu với màn hình Led quay tròn.

- Rice : Nấu tiêu chuẩn
- Quick rice : Nấu cơm nhanh

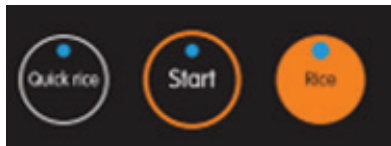

3. Giữ ấm/Hủy lệnh

Giữ ấm : Để thực hiện chức năng giữ ấm nhấn hai lần liên tiếp vào phím **Keep Warm/cancel**.

Hủy lệnh : Để thực hiện chức năng hủy lệnh nhấn hai lần liên tiếp vào phím **Keep Warm/cancel**.

Lưu ý: thời gian giữ ấm tốt nhất là trong vòng 5 tiếng, để cơm không bị đổi màu hoặc thay đổi mùi vị.

4. Hướng dẫn phân chia tỉ lệ gạo và nước :

Sau khi vo gạo sạch và cho gạo vào nồi bạn nên tham khảo tỉ lệ gạo và nước theo khuyến cáo bên dưới.

| Thể tích | Nấu cơm | | Nấu cháo trắng | | Nấu cháo bột | |
|----------|---------|-------|----------------|---------|--------------|---------|
| | Max | Mim | Max | Mim | Max | Mim |
| 1.5L | 8 Cup | 2 Cup | 1.5 Cup | 0.5 Cup | 1.5 Cup | 0.5 Cup |

Một cốc gạo đầy tương đương khoảng 150g gạo.

Chú ý : Không sử dụng lòng nồi của sản phẩm để vo gạo, nó sẽ làm xước hoặc hỏng lớp chống dính của nồi.

V. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

| Hiện tượng lỗi | Lý do lỗi | Giải pháp |
|----------------------------------|------------------------------|--|
| Đèn báo không sáng | Sản phẩm chưa được cấp nguồn | Kiểm tra nguồn đầu vào |
| | Hỏng đèn | Gửi đến các trung tâm bảo hành hoặc trạm BHUQ để được hỗ trợ |
| Nồi đun không nóng | Lỗi bo mạch | Gửi đến các trung tâm bảo hành hoặc trạm BHUQ để được hỗ trợ |
| | Hỏng cầu chì bảo vệ | |
| | Tắm ra nhiệt hỏng | |
| Đèn báo sáng, nồi đun không nóng | Lỗi bo mạch | Gửi đến các trung tâm bảo hành hoặc trạm BHUQ để được hỗ trợ |
| | Tắm ra nhiệt lỗi | |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Cơm nấu không chín | Nấu quá nhiều hoặc quá ít | Điều chỉnh lượng gạo và nước phù hợp theo thông số ghi trên nồi(Số cup tối đa, tối thiểu) |
| | Nấu sai tỉ lệ gạo với nước | Điều chỉnh tỉ lệ gạo với nước |
| | Lòng nồi bên trong không được đặt đúng hoặc bị treo | Xoay lòng nồi để cho lòng nồi tiếp xúc đều với mâm nhiệt |
| | Có dị vật trên mâm nhiệt | Làm sạch bề mặt mâm nhiệt |
| | Lòng nồi bị biến dạng | Gửi đến các trung tâm bảo hành hoặc trạm BHUQ để được hỗ trợ |
| | Hỏng bo mạch nguồn | |
| | Hỏng cảm biến | |
| Cơm cháy | Lòng nồi đang không được đặt đúng cách | Xoay lòng nồi để cho lòng nồi tiếp xúc đều với mâm nhiệt |
| | Lòng nồi bị biến dạng | Gửi đến các trung tâm bảo hành hoặc trạm BHUQ để được hỗ trợ |
| | Hỏng bo mạch | |
| | Hỏng cảm biến | |

| | | |
|---|---|--|
| Tự động vào chức năng ủ hoặc màn hình hiện thị E5 | Không để lòng nấu đúng vị trí | Ngắt nguồn điện, sau khi nổi nguội thì có thể dùng bình thường |
| | Nấu không đổ nước | |
| | Lòng nấu đang không được đặt đúng cách hoặc bị treo | |
| Một lượng nước cháo bị trào ra ngoài | Nấu nhiều quá | Điều chỉnh lại lượng nấu vừa phải |
| Các mã lỗi E1/E2/E3/E4/E6/E7 | Hỏng bo mạch | Bấm phím “Cancel” rồi chạy lại, nếu vẫn có bất thường thì mang đến trung tâm bảo hành. |

VI. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

a. Lau sạch nắp trên bằng khăn ẩm, không rửa trực tiếp với nước.



b. Nếu có nước trên mâm nhiệt, xin vui lòng lau khô nó bằng giấy. Nếu có vết cháy xin vui lòng sử dụng bụi nhùi thép hoặc giấy nhám để đánh sạch.



c. Dùng khăn khô để lau khô nước trong ngăn chứa nước ở thành nồi.



d. Lau sạch nước và gạo xung quanh đáy nồi trước khi cho nó vào nồi để sử dụng.

