


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy sưởi gốm Elmicl THE-3937



Mã sản phẩm	Điện áp hoạt động	Công suất	Kích thước sản phẩm
4023937	220VAC/50Hz	1800W	203x203x530 mm

Mô tả thiết bị.

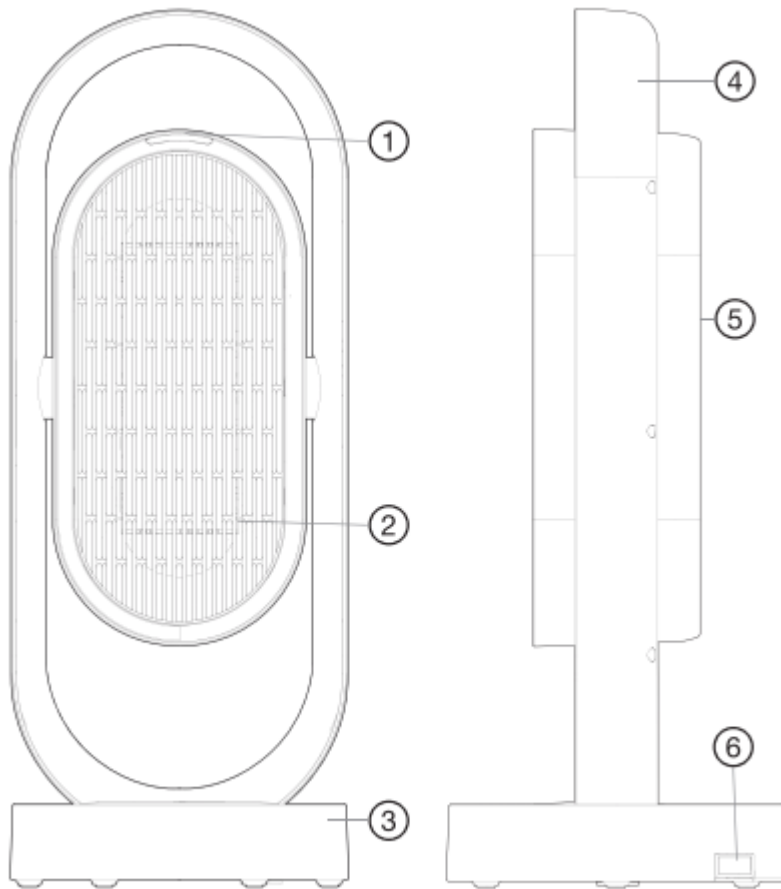


- (1) Bảng điều khiển (trên cùng): Điều khiển và đèn báo trạng thái.
- (2) Cửa thoát khí.
- (3) Đế thiết bị với hệ thống xoay
- (4) Tay cầm
- (5) Cửa nạp khí
- (6) Công tắc nguồn.


Hướng dẫn sử dụng

Kiểm tra tình trạng sản phẩm, không có bất thường thì mới tiến hành sử dụng.


Bật thiết bị.

- Kết nối thiết bị với nguồn điện, bật công tắc nguồn trên đế. Thiết bị sẽ ở chế độ chờ.

- Sau khi nhấn nút "Bật / Tắt" -  trên thiết bị hoặc trên điều khiển, thiết bị sẽ được kích hoạt .

- Nhấn lại nút "Bật / Tắt"  trên thiết bị hoặc trên điều khiển, thiết bị sẽ tắt chuyển sang chế độ chờ.

Lựa chọn chế độ hoạt động.

- Chọn chế độ hoạt động bằng nút  trên bảng điều khiển hoặc nút "MODE" trên điều khiển từ xa.

- Chế độ hoạt động hiện tại của thiết bị sẽ được báo hiệu bằng màu của đèn báo:



+ Màu xanh – gió mát



+ Đỏ đậm – chế độ sưởi mức thấp

+ Đỏ nhạt – chế độ sưởi mức cao


Điều khiển chuyển động xoay của thiết bị.


- Thiết bị có khả năng điều hướng luồng không khí theo chiều ngang (dao động) trong khoảng +/- 40 độ và theo chiều dọc (ngiên) trong khoảng +/- 15 độ.

- Có thể bật/tắt dao động ngang bằng cách nhấn nút  trên bảng điều khiển trong hai giây hoặc nút  trên điều khiển từ xa.

- Dao động nghiêng – có thể bật/tắt độ nghiêng dọc **bằng cách nhấn nút  trên bảng điều khiển** trong hai giây hoặc nút  trên điều khiển từ xa.

Hẹn giờ- tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định.

- Bạn có thể hẹn giờ để thiết bị sẽ tự động tắt bằng nút  trên bảng điều khiển hoặc nút tương ứng trên điều khiển từ xa.

- Trên bảng điều khiển, nhấn nút  sẽ cài đặt hẹn giờ trong 2, 4 hoặc 8 giờ.


- Nhấn thêm lần nữa để tắt chức năng này.

- Trên điều khiển từ xa, chế độ hẹn giờ được chọn trực tiếp bằng cách nhấn nút 2h, 4h hoặc 8h.

- Bộ hẹn giờ được kích hoạt được báo hiệu bằng đèn báo 2h, 4h hoặc 8h tương ứng nằm phía trên các nút trên bảng điều khiển.

Thao tác điều khiển từ xa

Lắp – Thay pin (1 pc. CR2025 3V).

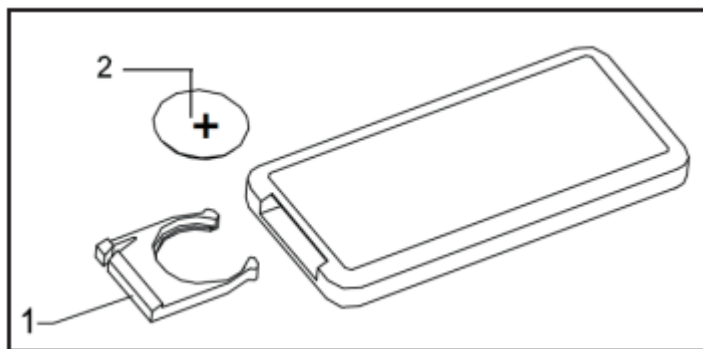

- Nhấn cần khóa xuống và trượt ngăn chứa pin (1) ra khỏi điều khiển từ xa. - Lắp pin (2) vào ngăn (1) và trượt vào bộ điều khiển từ xa cho đến khi nó khớp vào vị trí.

- Khi thay, hãy chú ý đến loại và cực của pin được lắp vào.

- Việc đặt pin không đúng cách trong ngăn sẽ khiến pin không được lắp vào.
- Đừng cố ép nó vào.
- Loại không phù hợp, quá dày cũng sẽ không cho vào được, còn quá mỏng sẽ không tiếp xúc được với bên trong.

Lưu ý.

- Nếu điều khiển từ xa có pin lắp sẵn tại nhà máy, chỉ cần tháo tấm cách điện.
- Nếu điều khiển từ xa không được sử dụng trong một thời gian dài, bạn nên tháo pin ra.
- Hãy nhớ không vứt pin đã sử dụng, dù chỉ 1 chiếc vào rác hỗn hợp mà hãy cho chúng vào thùng chuyên dụng có thể tìm thấy ở hầu hết các cửa hàng.

Điều khiển thiết bị bằng điều khiển từ xa.

- Hướng điều khiển từ xa về phía thiết bị và nhấn nút cần thiết.
- Quạt sưởi phải được đặt sao cho "cửa sổ" của đầu thu nằm trong tầm hoạt động của điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa sẽ hoạt động mà không gặp vấn đề gì cách quạt tối đa là 5 mét.

Lưu ý:

- Không tắt nguồn ngay khi phần tử ra nhiệt đang hoạt động. Nên chuyển sang chế độ quạt gió trong 20-30 giây trước khi tắt nguồn, điều này giúp tăng tuổi thọ của phần tử ra nhiệt.
- Vui lòng sử dụng máy sưởi trên bề mặt bằng phẳng.
- Cửa ra nhiệt nên được vệ sinh thường xuyên.
- Kiểm tra điện thế tại nhà có phù hợp với sản phẩm không trước khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên.



- Nếu dây nguồn bị hỏng, nên thay thế ở trung tâm bảo hành của hãng hoặc các Trung tâm bảo hành Ủy quyền để tránh gây nguy hiểm khi sử dụng.
- Vui lòng sử dụng máy sưởi trên bề mặt phẳng và góc nghiêng không được lớn hơn 10°.
- Không dùng tay ướt cầm hoặc rút phích điện để tránh bị điện giật.



- Kiểm tra dây nguồn và ổ cắm có bị hỏng không trước khi sử dụng.
- Không xoắn hoặc kéo dây nguồn tránh ảnh hưởng đến kết nối của nguồn điện.
- Trước khi tháo vỏ bảo vệ quạt sưởi, cần đảm bảo quạt sưởi đã được ngắt kết nối với nguồn điện.
- Không di chuyển quạt sưởi khi quạt đang bật.
- Khi bật chế độ quay, không dùng tay để thay đổi hướng của mặt ra nhiệt, để không làm hỏng các bộ phận tạo quay.
- Đảm bảo các chi tiết điện được lắp ráp chắc chắn trước khi sử dụng

- Khi rút phích cắm ra, không kéo dây nguồn để tránh đứt mạch điện.
- Trẻ em phải được cha mẹ giám sát để đảm bảo rằng sử dụng sản phẩm không gây nguy hiểm cho người sử dụng.
- Khi quạt đang chạy, không cho tay hoặc vật lạ vào bộ phận ra nhiệt.
- Ngắt điện khi không sử dụng.
- Khi bề mặt toàn bộ máy bị ô vàng, dùng khăn mềm thấm xà phòng lau bề mặt trên thân máy.
- Không sử dụng dung môi hữu cơ như cồn hoặc xăng để vệ sinh sản phẩm.
- Không lắp đặt và sử dụng ở nơi dễ bắt lửa như rèm cửa, tránh những nơi có vật cản và môi trường xung quanh không ổn định, dễ gây bắt lửa.
- Không sử dụng ở những nơi ẩm ướt, bụi bẩn hoặc môi trường như axit và kiềm.

Bảo quản thiết bị.

- Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, chỉ cần tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa
- Bảo quản mọi thứ trong phòng khô ráo, không có nhiệt độ quá cao

Xử lý sự cố.

Nếu bạn nhận thấy có sự cố trong khi thiết bị đang chạy, vui lòng kiểm tra danh sách sau:

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Quạt sưởi không hoạt động	Không cắm dây nguồn vào ổ hoặc điện áp nguồn điện không tốt	Cắm dây nguồn vào ổ đảm bảo điện áp ổn
	Quạt sưởi không hoạt động	Bật/ tắt công tắc để quạt sưởi hoạt động
	Thân quạt hỏng	Gửi đến trung tâm bảo hành hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền của hãng để được sửa chữa.
Không thể tắt nguồn	Thân quạt hỏng	Gửi đến trung tâm bảo hành hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền của hãng để được sửa chữa.
	Không bật công tắc OFF	Bật công tắc OFF